
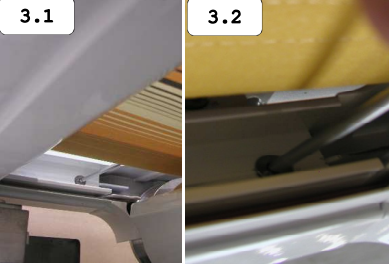



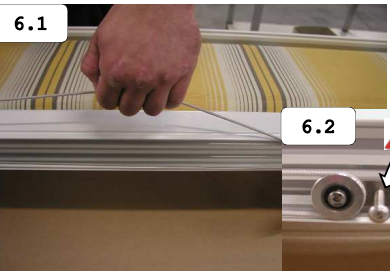
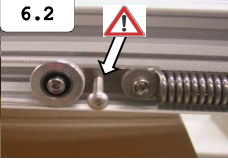
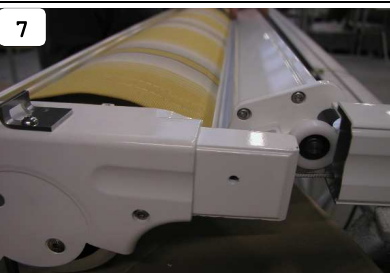
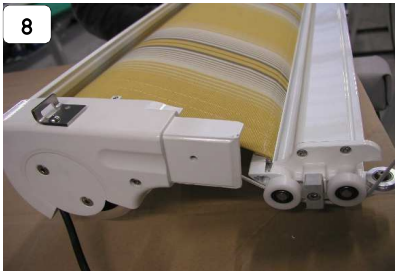
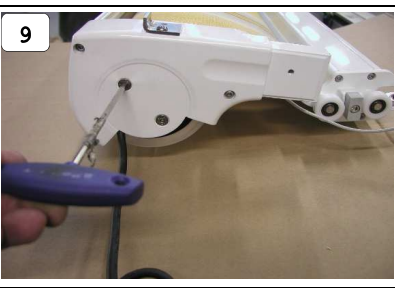
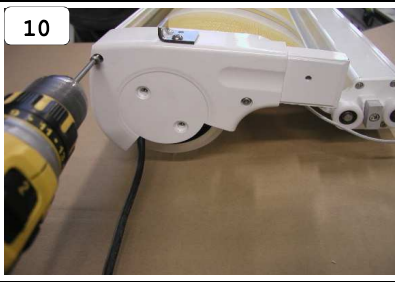
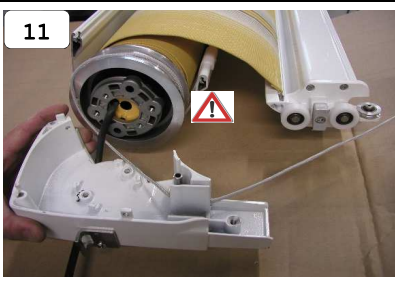


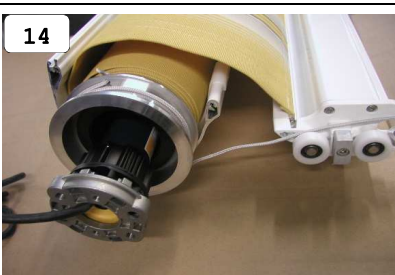

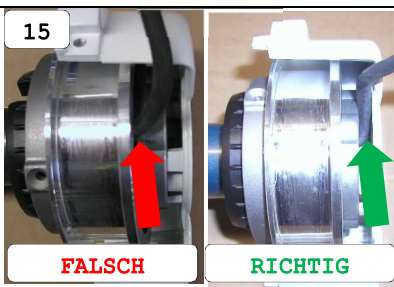






 <p>1</p>	<p>1. Montagematerial</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x Sicherungsgurte 1x Spachtel (zur Demontage Abdeckprofil) 1x Bit mit TX20 Aufnahme 1x Inbusschlüssel Gr.3 1x Inbusschlüssel Gr.4 1x Montageanleitung Ancona 1x Einstellanleitung Motor
 <p>2</p>	<p>2. demontieren Sie das Abdeckprofil</p>
 <p>3.1</p>  <p>3.2</p>	<p>3. fahren Sie die Ancona ca. 30cm aus und lösen die Innensechskantschraube an beiden Innenseiten der Führungsschiene</p>
 <p>4</p>	<p>4. Ausfallprofil wieder einfahren (ca. 1cm vor dem Schließen am Gehäuse stoppen)</p>
 <p>5</p>	<p>5. beidseitig die Inbusschrauben demontieren und die Dachabdeckung aushängen</p>
 <p>6.1</p>  <p>6.2</p>	<p>6. Vorspannung der beiden Federn durch je eine Arretierungsschraube sichern</p>
 <p>7</p>	<p>7. ziehen Sie das Gehäuse aus den Führungsschienen heraus</p>

 <p>8</p>	<p>8. Gehäuse der Ancona ablegen</p>
 <p>9</p>	<p>9. das Logo auf der Antriebsseite abnehmen und die beiden Schrauben der Motorbefestigung herausdrehen</p>
 <p>10</p>	<p>10. Blechschrauben der seitlichen Gehäuseabdeckung herausdrehen</p>
 <p>11</p>	<p>11. seitliche Gehäuseabdeckung abnehmen (Motor muß in der Tuchwelle verbleiben)</p>
 <p>12</p>	<p>12. drehen Sie die drei Blechschrauben zur Befestigung der Gurtbandscheibe heraus</p>
 <p>13</p>	<p>13. die Befestigungsschrauben der Gurtbandscheiben befinden sich im 120° Abstand zueinander</p>
 <p>14</p>	<p>14. der Motor kann jetzt getauscht werden</p>

<p>15</p> 	<p>15. beachten Sie die Kabelführung am Motorlager ⚠ (MITTIG durch das Motorlager)</p>
<p>15</p>  <p>FALSCH RICHTIG</p>	<p>15. Kabelführung beachten</p>
<p>16</p> 	<p>16. montieren Sie die Befestigungsschrauben zum Motor ⚠ (das Motorkabel muss sich zwischen Motorlager und Gehäuse befinden) ⚠</p>
<p>17</p> 	<p>17. drehen Sie die drei Blechschrauben zur Befestigung der Gurtbandscheibe ein</p>
<p>18</p> 	<p>18. setzen Sie die Gehäuseabdeckung auf, beachten die Umwicklungsanzahl (wie Lagerseite) des Gurtbands an der Gurtbandscheibe</p>
<p>19</p> 	<p>19. Blechschrauben der seitlichen Gehäuseabdeckung einschrauben</p>
<p>20</p> 	<p>20. Dachabdeckung einhängen und befestigen</p>
	<p>alle weiteren Arbeiten nach Montageanleitung "Ancona" und Motoreinstellung vornehmen</p>