

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSERE ALUMINIUM-GANZGLASSCHIEBEANLAGE ENTSCIEDEN HABEN!
Damit erhalten Sie ein hochwertiges und langlebiges Produkt.



Jede Montage einer Ganzglasschiebeanlage ist individuell, da die Gegebenheiten vor Ort stets variieren können. In dieser Anleitung wird die Montage einer Ganzglasschiebeanlage auf einem geraden, festen Untergrund unter eine bestehende Terrassenüberdachung beschrieben.

Beachten Sie bitte, dass die Vorgehensweise bei der Einlassung der Unterschiene in den Terrassenboden abweicht.

IM SCHIEBEANLAGENBAUSATZ ENTHALTEN SIND:

- Unterschiene mit vormontierter Laufschiene
- Oberschiene mit vormontierter Bürstendichtung
- Glasfang mit vormontierter Bürstendichtung
- Glasscheiben mit vormontiertem Laufwagen und Türgriff
- Optional: Bürstenschiene mit vormontierter Bürstendichtung


IN DER REGEL BENÖTIGEN SIE FÜR DEN AUFBAU DIE FOLGENDEN WERKZEUGE UND MATERIALIEN: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maßstab
- Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Akkuschauber
- Schrauben 4,2 x 25 mm
- Abhängig vom Untergrund, auf dem die Unterschiene montiert wird
Befestigungsmaterial, z.B. Kunststoff-Rahmendübel 8 x 100 mm
- Spiegelklebeband oder Silikon klar
- Inbusschlüssel 4 mm


MONTAGEANLEITUNG GANZGLASSCHIEBEANLAGE DARlglide

SCHRITT 1: VORBOHREN DER PROFILE

- Bohren Sie die Oberschiene nur an einer Seite vor

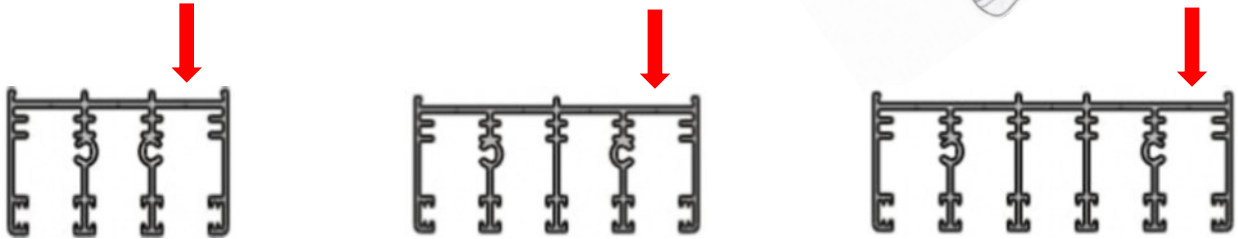


- Bohren Sie die Unterschiene vor

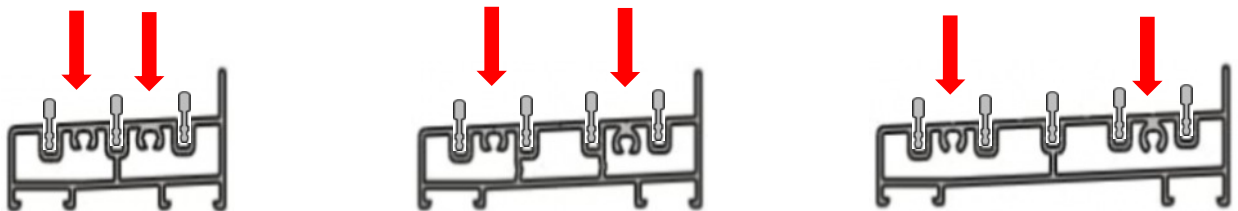


ACHTUNG: hohe Seite = Innenseite

- Positionieren Sie die erste Vorbohrung jeweils ca. 100 mm von rechten und linken Seite entfernt
- Nehmen Sie im Abstand von ca. 300 mm weitere Vorbohrung vor

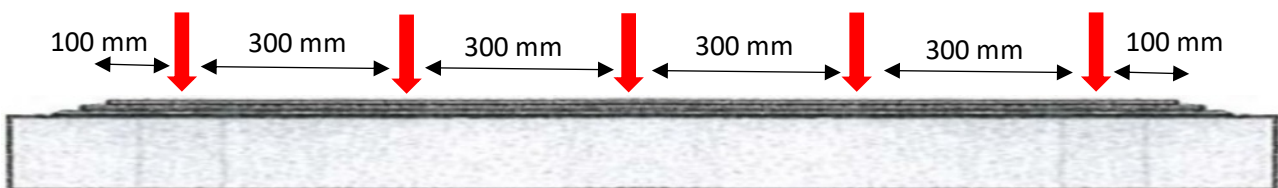

SCHRITT 2: POSITIONIERUNG UNTERSCHIENE


- positionieren Sie die Unterschiene zwischen den Stützen der Terrassenüberdachung
- der hochgezogene Schenkel weist dabei nach innen
- prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Schiene vollständig waagrecht aufliegt
- bei unebenem Untergrund muss dieser ausgeglichen werden

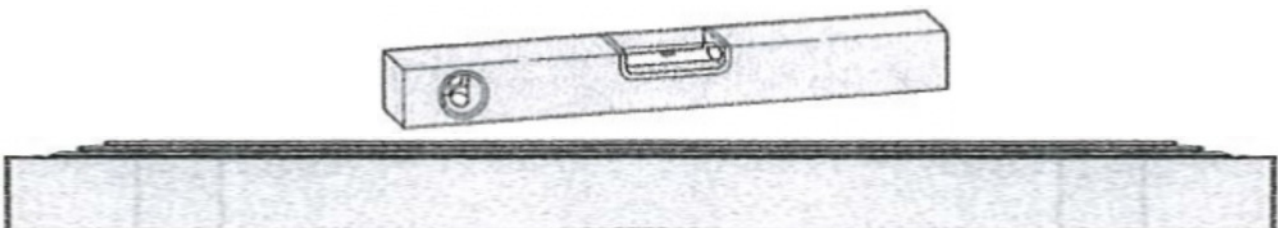

- befestigen Sie die Unterschiene am Untergrund


SCHRITT 3: POSITIONIERUNG OBERSCHIENE

- positionieren Sie die Oberschiene zwischen den Stützen der Terrassenüberdachung
- benetzen Sie die Erhebungen auf der Rückseite der Oberschiene mit Silikon
- schrauben Sie die Oberschiene an der Rinne oder dem Statikträger fest
- bei der Befestigung an der Rinne verschrauben Sie nur die hinterste Schiene mit der Rinne, so dass die Schraube in der hinteren Kammer der Rinne heraustritt

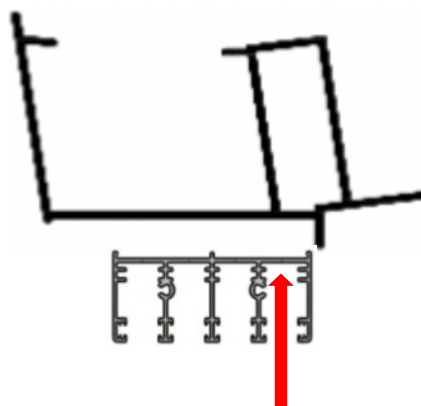

SCHRITT 4: EINSETZEN GLASFANG


- Der Glasfang wird standardmäßig in 2500 mm Länge geliefert
- Schneiden Sie den Glasfang vor Ort nach der Montage der Unter- und Oberschiene auf Maß
- Bohren Sie den Glasfang im Abstand von ca. 400 bis 500 mm vor
- Der Glasfang wird je nach Schieberichtung auf beiden Seiten jeweils entweder an der außen- oder innenliegenden Laufschiene montiert
- Schrauben Sie den Glasfang an der Stütze fest

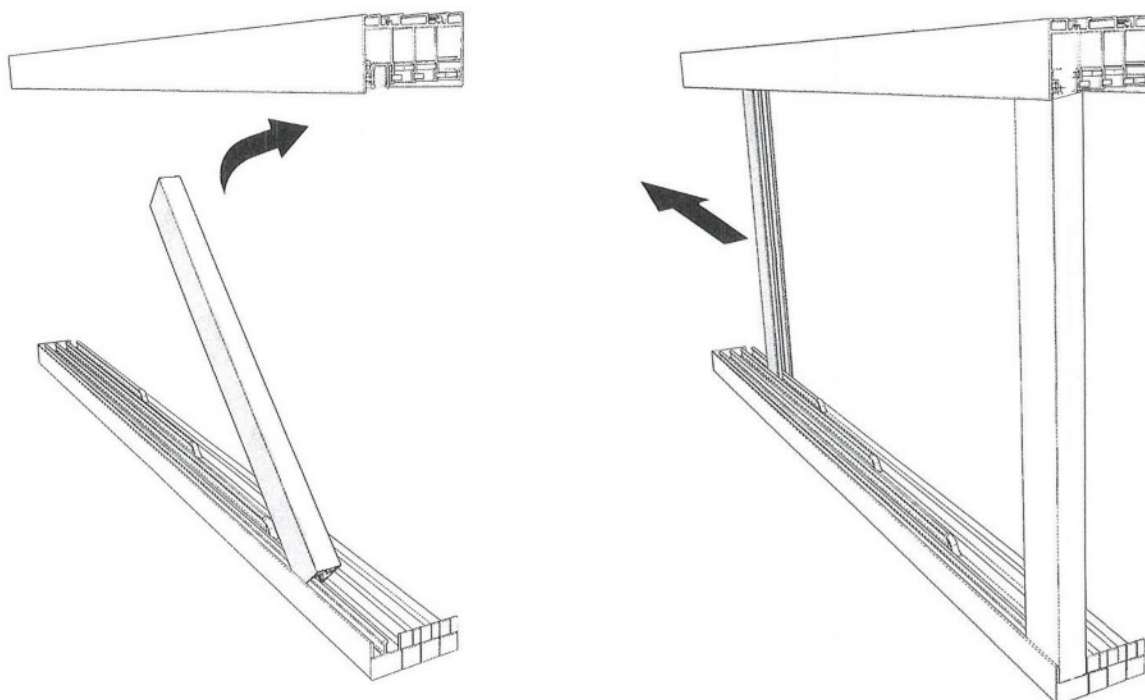

ACHTUNG: hohe Seite = Innenseite

SCHRITT 5: EINSETZEN GLASSCHEIBEN

- Setzen Sie zuerst die feststehende Scheibe
- Heben Sie dafür die Scheiben in die außenliegende Spur der Oberschiene
- In der Oberschiene sind nach oben noch 2 cm Platz
- Schieben Sie die Scheibe zunächst nach oben und setzen dann den am unteren Rand der Scheibe montierten Laufwagen auf die Laufschiene

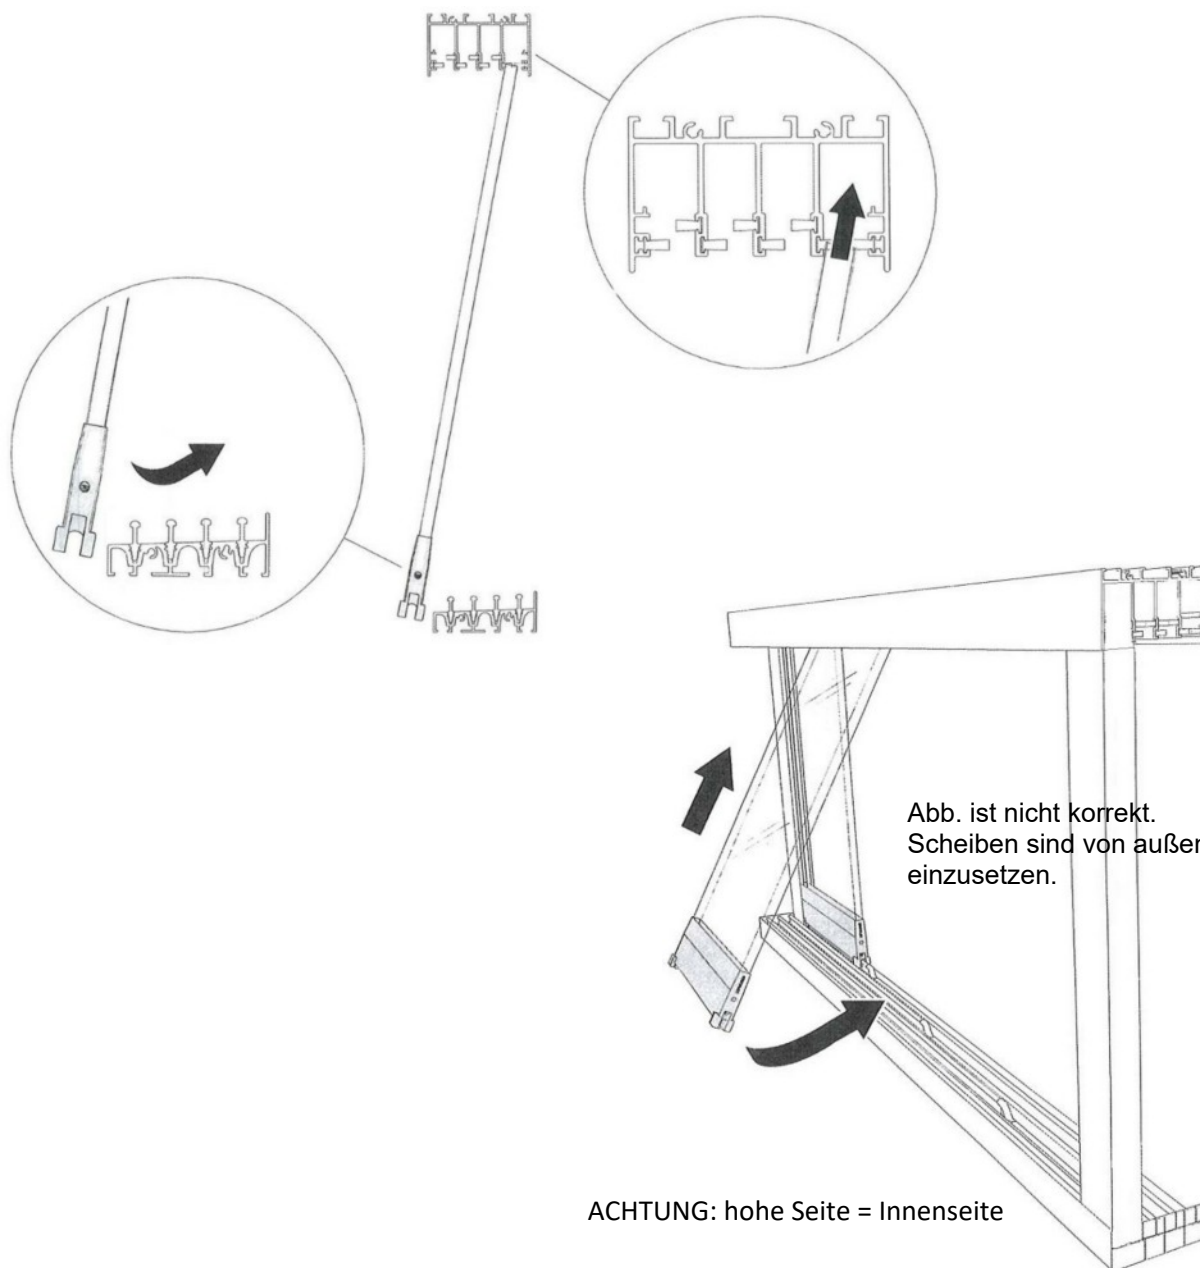


- Setzen Sie dann die mittlere Scheibe ein
- Zuletzt setzen Sie die innenliegende Scheibe mit dem Griff ein, der Griff weist dabei mit der breiteren Seite nach innen und mit der flachen Seite nach außen zu den übrigen Scheiben, damit diese ineinandergeschoben werden können


SCHRITT 6 (OPTIONAL): JUSTIERUNG DES LAUFRADS

Das einstellbare Laufrad kann um 3 mm gesenkt werden, um keine Unebenheiten auszugleichen

- Entfernen Sie hierzu die Abdeckkappe des Laufwagens

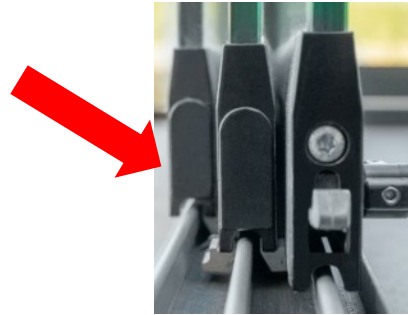

- und lockern die untere Schraube mit einem 4 mm Inbusschlüssel

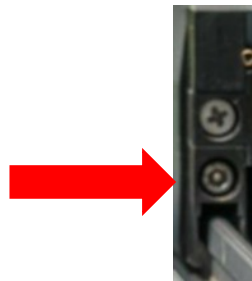

- setzen Sie die Abdeckkappe wieder ein

SCHRITT 7 (OPTIONAL): EINSETZEN BÜRSTENSCHIENE

- angebracht wird die Schiene auf der jeweils zum Innenraumliegenden Kante der Glasscheiben, so dass die Bürstendichtung nach außen weist
- die Bürstenschienen kann mit Spiegelklebeband oder klarem Silikon angebracht werden
- tragen Sie dieses auf die Glaskante auf und schieben die Bürstenschienen darüber

SIE HABEN DIE MONTAGE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!